


Ciągnik Ursus C-335

Tablice katalogowe

Zamieszczamy dalszy ciąg tablic katalogowych ciągnika Ursus C-335, który stanowi wersję eksportową ciągnika Ursus C-330. W po-

przednim informatorze (nr 3—4, lipiec 1978 r.) zamieściliśmy tablice 24A oraz 71 — 76, obecnie zamieszczamy pozostałe tablice 77 — 84.

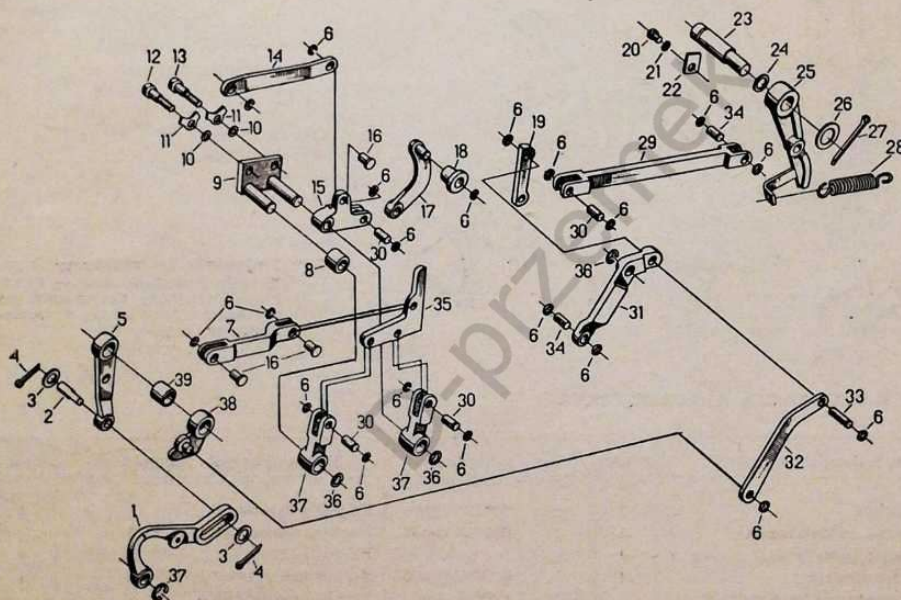


RYS. 8. Podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną — ciegła, dźwignie, łączniki; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 77

Tablica 77
ZESPÓŁ 0042/37-200/0
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
CIĘGŁA, DŹWIGNIE, ŁĄCZNIKI

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0042/37-208/0	Dźwignia zmiany zakresu	1	9	0042/37-206/0	Płytki równoległoboku	1
2	0050/16-188/0	Sworzeń ścięty	1	10	0054/51-033/0	Pierścień uszczelniający 11,3 x 2,4 PN-60/M-86961 (zamiast 0050/02-028/0 od nr podnośnika 1103400)	2
3	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 fosf. PN-67/M-82006	2	11	0054/61-210/0	Podkładka odginana dwulapkowa 10,5 PN-59/M82022	2
4	0054/28-010/6	Zawleczka 8-2,5 x 20 PN-69/M-82001	2	12	0050/16-242/0	Śruba pasowana	1
5	0050/16-187/0	Dźwignia impulsów	1	13	0050/16-423/0	Śruba	1
6	0054/62-070/2	Pierścień zabezpieczający zacisk 6 ZN-64/MPC/06-03129.02 (zamiast 0050/70-217/0 od nr podnośnika 1062100)	20	14	0050/16-190/0	Ciegło zmiany regulacji	1
7	0050/16-171/0	Ciegło ogranicznika	1	15	0050/16-241/0	Dźwignia widlasta	1
8	0050/16-180/0	Tulejka odległościowa	1	16	0050/16-189/0	Sworzeń kołnierzowy	3
				17	0042/37-209/0	Łącznik wyboru regulacji	1
				18	0050/16-197/0	Rolla wyboru regulacji	1

Ciąg dalszy tablicy 77


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
19	0050/16-175/0	Ślizgacz płaski	1	28	0050/58-235/0	Sprężyna	1
20	0054/21-075/3	Śruba M6 × 10-5.6-I	1	29	0050/16-203/0	Łącznik siłowy	1
		PN-74/M-82105	1	30	0050/16-195/0	Sworzeń II	4
21	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1	1	31	0050/16-193/0	Dźwignia pozycyjna	1
		PN-65/M-82029	1	32	0050/16-174/0	Cięgło siłowe	1
22	0050/16-275/0	Stopka ustalająca	1	33	0050/16-194/0	Sworzeń I	1
23	0050/16-201/0	Sworzeń III	1	34	0050/16-206/0	Sworzeń IV	2
24	0054/51-032/1	Pierścień uszczelniający 13,3 × 2,4	1	35	0050/16-176/1	Ślizgacz katowy	1
		PN-60/M-86961	1	36	0050/16-185/0	Pierścień zabezpieczający 8	4
25	0042/37-224/0	Dźwignia siłowa	1	37	0050/16-177/0	Wahacz	2
26	0054/61-152/0	Podkładka 16 fosf.	1	38	0042/37-205/0	Ogranicznik podniesienia	1
		PN-67/M-82005	1	39	0050/16-186/0	Tulejka dystansowa	1
27	0054/28-011/4	Zawleczka 8-3,2 × 25	1				
		PN-69/M-82001	1				

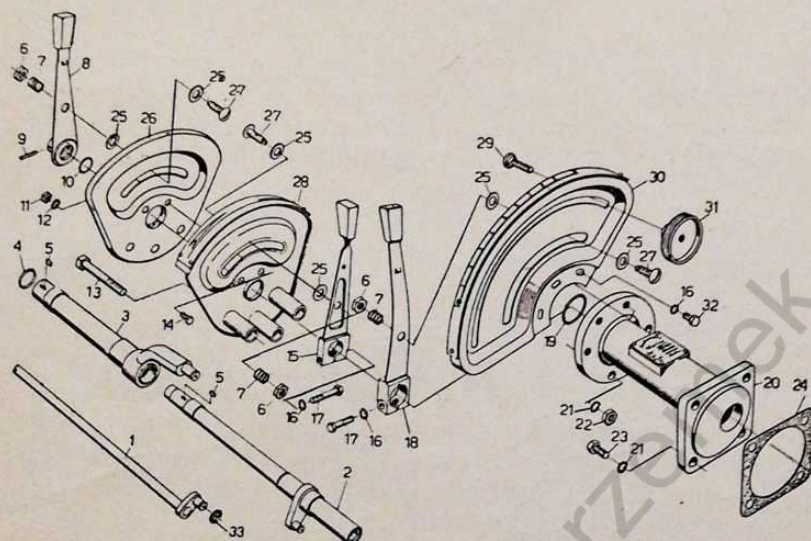

RYS. 9. Podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną — dźwignie sterujące; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 78

Tablica 78
ZESPÓŁ 0042/37-200/0
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
DŹWIGNIE STERUJĄCE

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0042/37-239/0	Walek z korbką	1	18	0042/37-229/0	Dźwignia nastawcza	1
2	0042/37-237/0	Tulejka dźwigni wyboru regulacji	1	19	0054/51-032/6	Pierścień uszczelniający 26,2 × 3	1
3	0042/37-236/0	Tulejka dźwigni nastawczej	1			PN-60/M-86961	1
4	0050/16-390/0	Pierścień uszczelniający	1	20	0050/16-400/0	Korpus dźwigni sterujących	1
5	0054/26-031/7	Wpust pryzmatyczny zaokrąglony pełny A3 × 3 × 8	1	21	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2	7
		PN-70/M-85005	2	22	0054/23-131/0	Nakrętka M8-5 fosf.	3
6	0054/26-150/5	Nakrętka M8-04-II	6			PN-58/M-82144	
		PN-74/M-82153				(do nr podnośnika 5093049)	
7	0050/16-389/0	Sprężyna dociskająca	3	23	0054/21-060/5	Śruba M-8 × 20-5.6-II	4
8	0042/27-231/0	Dźwignia sterowania obwodów	1			PN-74/M-82105	
9	0054/27-019/9	Koło 3n6 × 20	1	24	0050/16-401/0	Uszczelka	1
		PN-66/M-85021	1	25	0050/16-388/0	Podkładka cierna	6
10	0054/51-032/4	Pierścień uszczelniający 16,2 × 2,4	1	26	0050/16-382/0	Tarcza	1
		PN-60/M-86961	1	27	0050/16-406/0	Śruba hamulca	3
11	0054/23-150/2	Nakrętka M5-04-II	2	28	0042/37-243/0	Tarcza dźwigni wyboru regulacji (z tabliczką dźwigni w wersji językowej uzgodnionej z odbiorcą)	1
		PN-74/M-82153				Śruba zaciskowa	2
12	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 5,1	2	29	0050/16-379/0	Tarcza dźwigni nastawczej (z tabliczką dźwigni w wersji językowej uzgodnionej z odbiorcą)	1
		PN-65/M-82029	2	30	0042/37-234/0		
13	0054/21-210/6	Śruba M8 × 60-5.6-II	3				
		PN-74/M-82101		31	0050/16-380/0	Nakrętka zderzaka	2
14	0054/21-079/6	Śruba M5 × 10-5.8-I	2	32	0054/21-054/9	Śruba M6 × 14-5.6-II	3
		PN-74/M-82105	1			PN-74/M-82105	
15	0042/37-230/0	Dźwignia wyboru regulacji	1	33	0054/62-070/2	Pierścień zabezpieczający zaciskowy 6	1
16	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1 fosf.	5			ZN-64/MPC/06-03129.02 (zamiast 0050/70-217/0 od nr podnośnika 1062100)	
17	0054/21-212/5	Śruba M6 × 30-5.6-II	2				
		PN-74/M-82101					

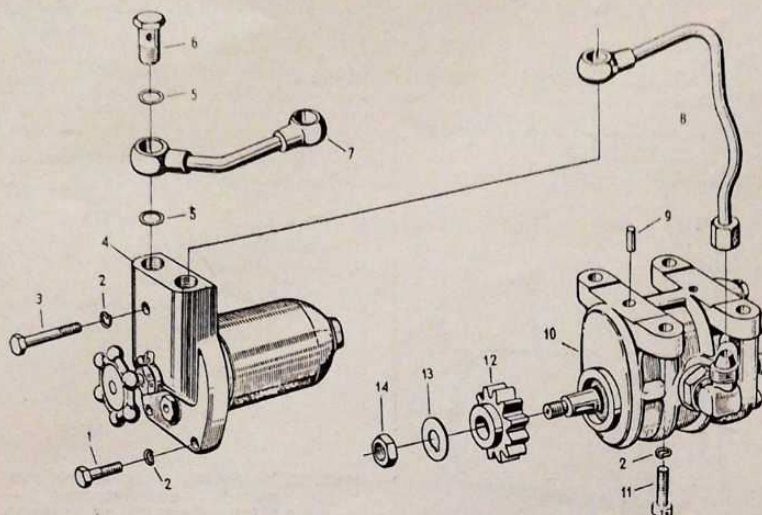

RYS. 10. Podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną — filtr i hydrauliczna pompa zębata; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tabeli 79


Tablica 79
ZESPÓŁ 0042/37-200/0
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
FILTR I HYDRAULICZNA POMPA ZĘBATA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/21-210/3	Śruba M8 × 30-5.6-II PN-74/M-82101	2	9	0054/27-016/4	Kolek 6n8 × 14 PN-66/M-85021	2
2	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82020	7	10	0042/37-156/2	Hydrauliczna pompa zębata PZ-18AT (zamiast 0042/37-156/1) (tabl. 47)	1
3	0054/21-016/5	Śruba M8 × 50-5.6-II PN-74/M-82101	1	11	0054/21-064/4	Śruba M8 × 28-5.6-II PN-74/M-82105	4
4	0042/37-203/0	Filtr	1	12	0050/02-053/0	Kolo zębate napędu pompy hydraulicznej	1
5	0054/61-240/6	Uszczelka 18 Al PN-64/M-73153	6	13	0050/02-111/0	Podkładka zabezpieczająca	1
6	0050/72-468/0	Łącznik 13	8	14	0054/23-151/1	Nakrętka M12-04-II PN-74/M-82153	1
7	0042/37-218/0	Przewód: filtr — rozdzielacz	1				
8	0042/37-217/0	Przewód: pompa — filtr	1				


Tablica 80
ZESPÓŁ 0042/37-200/0
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
FILTR

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1		Wkręt dociskowy M5 × 8-5.8 PN-62/M-82273	1	16	FPW 11-115	Pierścień uszczelniający $\varnothing 70,5 \times 2$	1
2		Pierścień uszczelniający 9,3 × 2,4 PN-60/M-86961	1	17*		Nakrętka M6-5 PN-58/M-82144	1
3		Korek M12 × 1,5 PN-65/N-73124	1	18*		Podkładka sprężysta 6,1 PN-65/M-82008	1
4	0050/16-420/0	Pokrętko	1	19*		Podkładka okrągła 6,5 PN-59/M-82006	1
5	0054/27-010/5	Kolek walcowy 3n6 × 16 PN-66/M-85021	1	20*	FPW 11-109	Pierścień dociskowy	1
6	FPW 11-118	Pierścień uszczelniający $\varnothing 16 \times 1,8$	1	21*		Nakrętka M5-5 PN-58/M-82144	4
7	FPW 11-116	Wkrętka	1	22*	FPW 11-108	Płytki zamykająca	1
8	FPW 11-117	Podkładka	1	23*	FPW 11-107	Wkładka dociskowa	1
9	FPW 11-114	Pierścień uszczelniający $\varnothing 9 \times 2$	1	24*	FPW 11-112	Podkładka	1
10	0050/16-165/0	Pokrywa filtru	1	25*	FPW 11-111	Płytki oczyszczająca	290
11		Wkręt M5 × 10 PN-60/M-82231	2	26*	FPW 11-110	Płytki dystansowa	290
12		Podkładka sprężysta 5,1 PN-65/M-82008	6	27*	FPW 11-113	Płytki filtrująca	291
13*	0042/37-244/0	Szkielet filtru	1	28*	FPW 11-106	Wkładka oporowa	1
14*	0050/16-424/0	Trzpień obrotowy	1		0042/37-245/0	Zespół filtrujący, kompletny (poz. 13, 14, 17-28)	1
15	0050/16-166/0	Osadnik	1		0042/37-203/0	Filtr kompletny (poz. 1-28)	1

*Nie zamawiać na części zamienne.

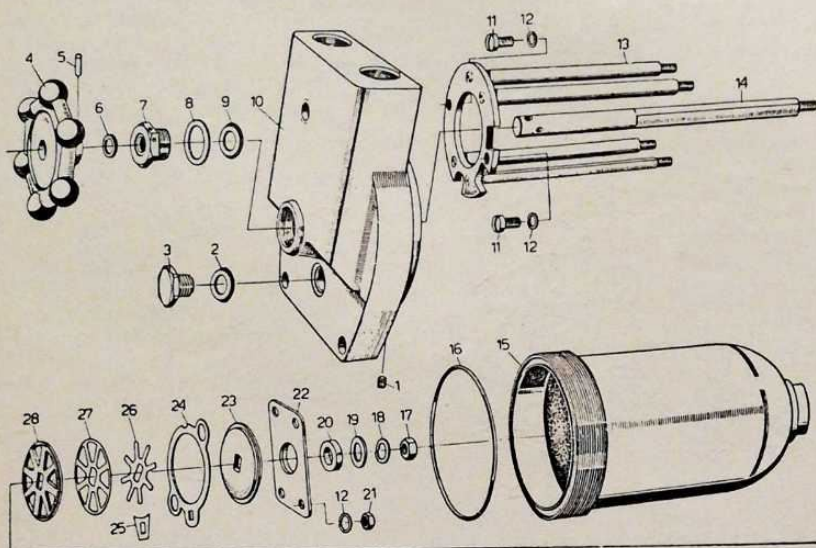

RYS. 11. Podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną — filtr; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 80

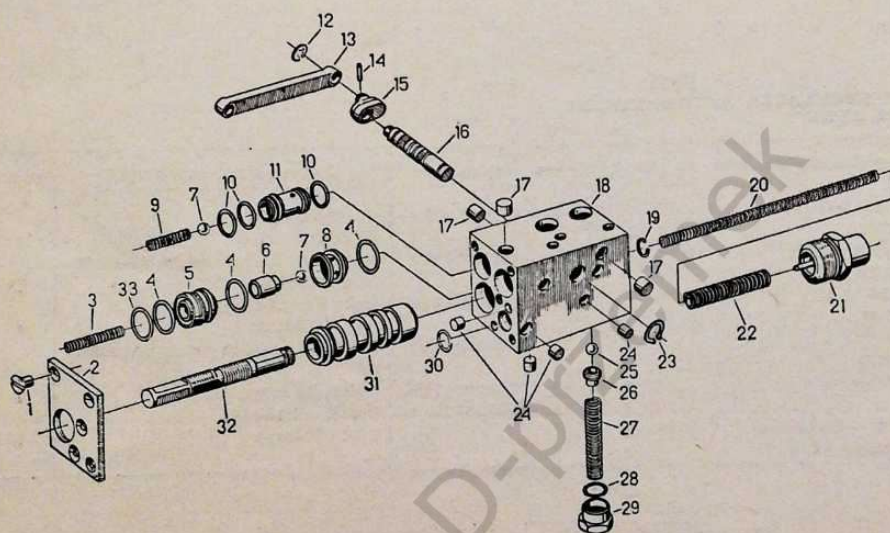

RYS. 12. Podnośnik hydrauliczny z regulacją automatyczną — rozdzielacz regulator; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 81


Tablica 81
ZESPÓŁ 0042/37-200/0
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ
ROZDZIELACZ REGULATOR

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/22-061/0	Wkręt M8 × 16-6.9-I PN-74/M-82209	5	12	0054/62-070/2	Pierścień zabezpieczający zacisk 6 ZN-64 /MPC/06-03129,02 (zamiast 0050/70-217/0 od nr podnośnika 1062100)	1
2	0050/16-151/0	Pokrywa	1	13	0050/16-168/0	Dźwignia	1
3	0050/02-924/0	Sprężyna zaworu blokującego	1	14	0054/27-018/2	Kolek walcowy 3n6 × 16 fosf. PN-66/M-85021	1
4	0054/51-050/8	Pierścień uszczelniający 20 × 2 PN-64/M-73093 (zamiast 0050/01-100/0 od nr podnośnika 2062100)	3	15	0050/16-162/0	Korbka wałka sterującego	1
5	0050/16-402/1	Wkładka	1	16	0050/16-256/0	Wałek sterujący	1
6	0050/01-486/1	Gniazdo	1	17*	0050/58-109/0	Zasłepka 10,5	3
7	0054/36-011/6	Kulka 10 II PN-75/M-86452	2	18	0050/16-150/1	Korpus rozdzielacza	1
8	0050/01-480/0	Gniazdo kulki	1	19	0050/16-159/0	Pierścień zabezpieczający	1
9	0050/16-164/0	Sprężyna zaworu zwrotnego	1	20	0050/16-157/0	Sprężyna I	1
10	0054/51-054/9	Pierścień uszczelniający 16 × 2 PN-64/M-73093 (zamiast 0050/01-345/0 od nr podnośnika 3082700)	3	21	0042/37-204/0	Korek	1
11	0050/16-163/0	Gniazdo	1	22	0050/16-158/0	Sprężyna II	1
				23	0054/62-040/2	Pierścień osadczy sprężynujący 14z PN-68/M-85111	1
				24	0050/58-110/0	Zasłepka 8	4
				25	0054/36-011/7	Kulka 8,5 II PN-75/M-86452	1

Ciąg dalszy tablicy 81

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
26	0050/02-151/0	Gniazdo kulki	1	33	0054/51-050/0	Pierścień uszczelniający 18 × 2 PN-64/M-73093	1
27	0050/02-144/0	Srężyna D-15	1			(zamiast 0050/01-100/0 od nr podnośnika 2062100)	
28	0050/02-109/0	Podkładka regulacyjna	3		0042/37-202/1	Korpus rozdzielacza, kompletny (poz. 17, 18, 24, 31, 32)	1
29	0050/16-156/0	Korek	1		0042/37-201/0	Rozdzielacz-regulator kompletny (poz. 1—33)	1
30	0054/51-033/0	Pierścień uszczelniający 11,3 × 2,4 PN-60/M-86961 (zamiast 0050/02-028/0 od nr podnośnika 1103400)	1				
31	0050/16-152/0	Tuleja suwaka	1				
32*	0050/16-153/1	Suwak	1				

* Nie zamawiać na części zamiennie.

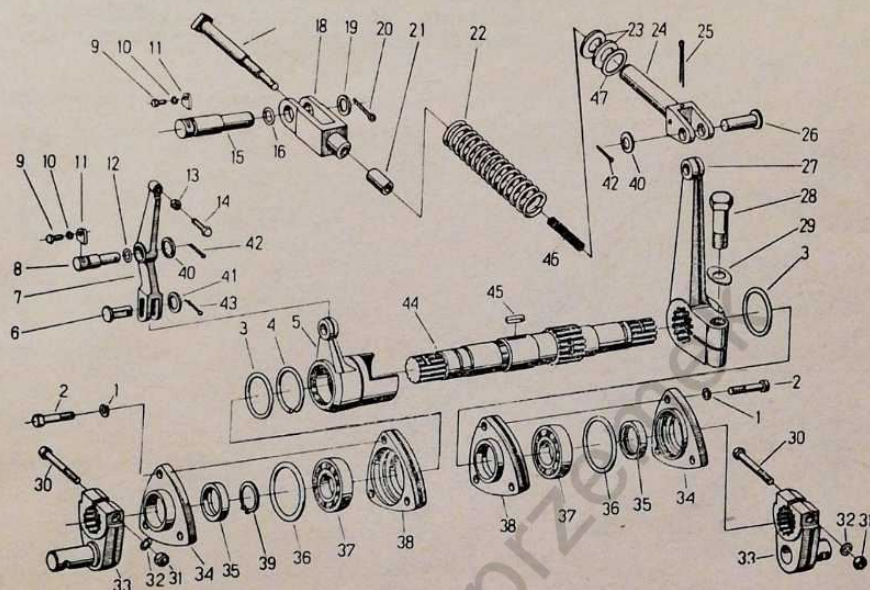

RYS. 13. Mechanizm regulacji dolnozaczepowej; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 82


Tablica 82
ZESPÓŁ 0042/57-000/0
MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 PN-65/M-82029	6	16	0054/51-031/9	Pierścień uszczelniający 20,3 × 2,4 PN-60/M-86961	1
2	0054/21-214/2	Śruba M10 × 55-8.8 PN-58/M-82109	6	17	0050/16-280/0	Śruba zespołu pomiarowego (do nr ciągnika 184499)	1
3	0050/02-074/0	Pierścień uszczelniający pokrywy cylindra	2	17a	0050/16-280/1	Śruba zespołu pomiarowego (od nr ciągnika 184500)	1
4	0050/16-291/0	Pierścień ustalający	1	18*	0050/16-268/0	Ucho krótkie	1
5	0042/57-008/0	Ramię	1	19	0054/61-011/8	Podkładka okrągła 21 PN-59/M-82006	1
6	0050/16-268/0	Sworzeń ścięty	1	20	0054/28-012/1	Zawleczka 4 × 32 PN-69/M-82001	1
7	0050/16-262/0	Dźwignia impulsów	1	21	0050/16-281/0	Tuleja ucha	1
8	0050/16-273/0	Sworzeń siły prawy	1	22	0050/16-267/0	Sprężyna (do nr ciągnika 184499)	1
9	0054/21-075/3	Śruba M6 × 10-5.6 PN-58/M-82118	2	22a	0050/16-267/1	Sprężyna (od nr ciągnika 184500)	1
10	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1 PN-65/M-82029	2	23	0050/16-277/0	Podkładka sprężyny	0—6
11	0050/16-275/0	Stopka ustalająca	2	24	0050/16-268/0	Ucho długie (do nr ciągnika 184499)	1
12	0054/51-032/1	Pierścień uszczelniający 13,3 × 2,4 PN-60/M-86961	1	24a	0050/16-268/1	Ucho długie (od nr ciągnika 184500)	1
13	0054/23-131/0	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82144	1	25	0054/28-013/5	Zawleczka 4 × 56 PN-69/M-82001	1
14	0050/16-264/0	Śruba kulista	1	26	0050/16-276/0	Sworzeń słowy	1
15	0050/16-274/0	Sworzeń lewy (do nr ciągnika 184499)	1	27	0050/16-289/0	Ramię siłowe	1
15a	0050/16-247/1	Sworzeń lewy (od nr ciągnika 184500)	1	28	0054/21-211/0	Śruba M16 × 70-5.6 PN-58/M-82109	1
			1	29	0054/61-211/4	Podkładka dwulapkowa 17 PN-59/M-82022	1

Ciąg dalszy tablicy 82

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
30	0054/21-215/4	Śruba M12 × 65-8.8 PN-58/M-82109 (do ciągnika nr 599)	2	39	0054/62-041/8	Pierścień osadczy sprężynujący 40z PN-63/M-85111	1
30a	0054/21-214/9	Śruba M12 × 75-8.8 PN-58/M-82109 (od nr ciągnika 600)	2	40	0054/61-011/5	Podkładka okrągła 17 PN-67/M-82006	2
31	0054/23-131/3	Nakrętka M12-5 PN-58/M-82144	2	41	0054/61-011/2	Podkładka okrągła 13 PN-67/M-82006	1
32	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82029	2	42	0054/28-012/0	Zawlecza 4 × 25 PN-69/M-82001 (do nr ciągnika 3499 — szt. 2)	3
33	0042/57-007/0	Korba dźwigni dolnej	2	43	0054/28-011/9	Zawlecza 4 × 22 PN-69/M-82001 (do nr ciągnika 3499)	1
34	0050/16-285/0	Pokrywa łożyska	2	44	0050/16-288/0	Wał dźwigni dolnych	1
35	0054/51-011/1	Pierścień uszczelniający A40 × 52 × 7 PN-60/M-86960	2	45	0054/26-031/8	Wpust zaokrąglony pełny 10 × 8 × 32 PN-/M-85044	1
36	0050/16-270/0	Uszczelka typu Oring	2	46	0050/16-295/0	Sprężyna II (od nr ciągnika 184500)	1
37	0054/31-010/9	Łożysko kulkowe 6208 PN-55/M-86102	2	47	0050/18-044/0	Podkładka (od nr ciągnika 184500)	0-2
38	0050/16-270/0	Obudowa łożyska	2	—	0042/57-005/0	Ucho krótkie kompletne (poz. 18, 21)	1

* Nie zamawiać na części zamienne.

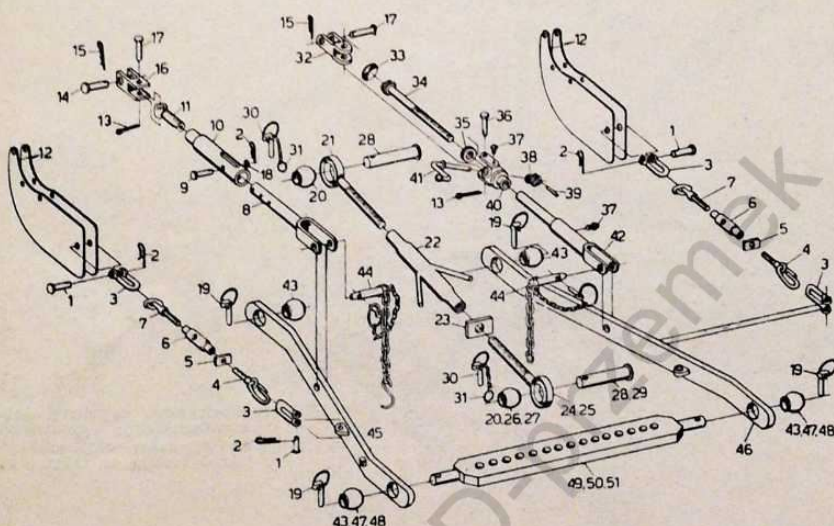

RYS. 14. Układ zawieszenia; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 83

Tablica 83
ZESPÓŁ 0042/58-200/0
UKŁAD ZAWIESZENIA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/02-124/0	Sworzeń	4	12	0050/02-010/4	Blacha wspornika	1
2	0050/02-081/0	Zacisk (zamiast 0054/28-030/2)	5	13	0054/28-012/6	Zawlecza 4 × 50 PN-69/M-82001	2
3	0050/02-121/0	Ucho	4	14	0054/66-015/6	Sworzeń 16 × 65/52 PN-63/M-83001	1
4	0042/37-053/0	Łańcuch, część tylna (zamiast 0042/58-216/0 (od nr ciągnika 107500))	2	15	0050/02-081/0	Zacisk (zamiast 0050/02-041/0)	2
5	0054/23-132/7	Nakrętka M14 PN-58/M-82144 (od nr ciągnika 183500 zamiast 0050/02-086/0)	2	16	0050/02-096/1	Widelki górne cięgła (do nr ciągnika 599)	1
6	0050/02-093/0	Nakrętka napinająca	2	16a	0050/02-007/1	Widelki górne cięgła (od nr ciągnika 600)	1
7	0042/58-215/1	Łańcuch, część przednia	2	17	0050/66-031/6	Sworzeń 20 × 55/43 PN-63/M-83002	2
8	0042/58-213/0	Cięgło pionowe lewe, część dolna (do nr ciągnika 749)	1	17a	0050/16-259/0	Sworzeń (od nr ciągnika 1600)	2
8a	0042/58-213/2	Cięgło pionowe lewe, część dolna (od nr ciągnika 750)	1	18	0054/61-011/4	Podkładka okrągła 15 PN-67/M-82006	1
9	0050/02-103/0	Sworzeń 14 × 50 (do nr ciągnika 2099)	1	18a	0054/61-011/2	Podkładka okrągła 13 PN-67/M-82006	1
9a	0050/16-325/0	Sworzeń 12 × 50 (od nr ciągnika 2100)	1	19	0054/28-040/5	Przetyczka A12 × 45 BN-67/1902-31 (zamiast 0046/55-090/6)	4
10	0050/02-149/0	Tuleja cięgła lewego (do nr ciągnika 2099)	1	20	0054/66-060/1	Kula przegubu 25,5 PN-68/R-36111 (zamiast 0050/02-174/0)	2
10a	0050/02-149/2	Tuleja cięgła lewego (od nr ciągnika 2100)	1				
11	0050/02-148/0	Przegub cięgła	1				

Ciąg dalszy tablicy 83

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
21*	0050/02-005/0	Główka dźwigni centralnej przednia	1	51**	0050/02-171/0	Belka zaczepu dla narzędzi wg DIN (ISO kat. I)	1
22	0042/37-006/0	Łącznik centralny	1	—	0042/37-045/0	Dźwignia centralna dla narzędzi wg PN (ISO kat. II)	1
23	0050/02-004/0	Przeciwnakrętka dźwigni centralnej	1	—	0042/37-046/0	kompl. (poz. 20—24, 28, 30, 31)	1
24*	0050/02-172/0	Główka dźwigni centralnej tylna, dla narzędzi wg PN, DIN	1	—	0042/37-046/0	Dźwignia centralna dla narzędzi wg Zetora kompl. (poz. 20—23, 25, 26, 28, 30, 31) do nr ciągnika 1599)	1
25*	0050/02-173/0	Główka dźwigni centralnej tylna, dla narzędzi wg Zetora (do nr ciągnika 1599)	1	—	0042/37-047/0	Dźwignia centralna dla narzędzi kompl. wg DIN (poz. 20—24, 27—31) (ISO kat. I)	1
26	0050/02-175/0	Przegub łącznika górnego dla narzędzi wg Zetora (do nr ciągnika 1599)	1	—	0042/37-048/0	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi wg PN kompl. (poz. 20, 24)	1
27**	0054/66-060/3	Kula przegubu 19,3 PN-68/R-36111 (zamiast 0050/02-176/0)	1	—	0042/37-049/0	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi wg Zetora kompl. (poz. 25, 26)	1
28	0050/02-177/0	Sworzeń łącznika górnego	2	—	0042/37-050/0	Główka dźwigni centralnej przednia, kompl. (poz. 20, 21)	1
29**	0050/02-178/0	Sworzeń łącznika górnego dla narzędzi wg DIN	1	—	0042/37-051/0	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi wg DIN kompl. (poz. 24, 27)	1
30	0042/37-032/0	Zatyczka z łańcuszkiem	2	—	0042/58-201/0	Łańcuch krzyżowy kompl. (poz. 1—7) (do nr ciągnika 124999)	2
31	0050/02-122/0	Pierścień	2	—	0042/58-201/1	Łańcuch krzyżowy kompl. (poz. 4—7) (do nr ciągnika 125000)	2
32	0050/02-096/2	Widelki górne cięgła (do nr ciągnika 599)	1	—	0042/58-202/0	Dźwignia dolna lewa dla narzędzi wg PN (ISO kat. II, kompl.) (poz. 43, 45) (do nr ciągnika 1599, szt. 1)	2
32a	0050/02-096/3	Widelki górne cięgła (od nr ciągnika 600)	1	—	0042/58-203/0	Dźwignia dolna lewa dla narzędzi wg Zetora, kompl. (poz. 43, 45, 47) (do nr ciągnika 1599)	1
33	0054/65-010/6	Zasłepka 48 BN-65/3611-01	1	—	0042/58-204/0	Dźwignia dolna lewa dla narzędzi wg DIN kompl. (ISO kat. I) (poz. 43, 45, 48) (do nr ciągnika 1599, szt. 1)	2
34	0050/02-098/0	Cięgło z kółkiem zębatym	1	—	0042/58-205/0	Dźwignia dolna prawa dla narzędzi wg PN kompl. (poz. 43, 46) (do nr ciągnika 1599)	1
35	0054/31-012/5	Łożysko 51105 PN-55/M-86260	1	—	0042/58-206/0	Dźwignia dolna prawa dla narzędzi wg Zetora kompl. (poz. 43, 46, 47) (do nr ciągnika 1599)	1
36	0054/66-032/7	Sworzeń 16 x 80/75 PN-63/M-83002	1	—	0042/58-207/0	Dźwignia dolna prawa dla narzędzi wg DIN kompl. (poz. 43, 46, 48) (do nr ciągnika 1599)	1
37	0054/63-020/1	Smarowniczka St n6 x 1 PN-69/M-86002	2	—	0042/58-209/0	Cięgło pionowe lewe kompl. (poz. 2, 8, 11, 13, 18)	1
38	0050/02-097/0	Kółko zębate cięgła pionowego	1	—	0042/58-210/0	Cięgło pionowe prawe	1
39	0054/24-040/1	Nit 4/25 PN-61/M-82954	1	—			
40	0050/02-088/0	Korpus przekładni cięgła	1	—			
41	0042/37-004/0	Korbka cięgła pionowego	1	—			
42	0042/58-214/0	Cięgło prawe, część dolna	1	—			
43	0054/66-060/2	Kula przegubu 23,7 PN-68/R-36111 (zamiast 0050/02-180/0)	4	—			
44	0046/55-090/8	Sworzeń kompletny	2	—			
45*	0042/58-211/0	Dźwignia dolna lewa (do nr ciągnika 1599, 1 szt.)	2	—			
46*	0042/58-212/0	Dźwignia dolna prawa (do nr ciągnika 1599)	1	—			
47	0054/66-060/4	Kula przegubu 22,4 PN-68/R-36111 (zamiast 0050/02-182/0)	2	—			
48**	0050/02-182/0	Przegub cięgieł dolnych dla narzędzi DIN	2	—			
49	0050/02-169/0	Belka zaczepu dla narzędzi wg PN (ISO kat. II)	1	—			
50	0050/02-170/0	Belka zaczepu dla narzędzi wg Zetora (do nr ciągnika 1599)	1	—			

* Nie zamawiać na części zamiennie.

** Na życzenie.


Tablica 84
ZESPÓŁ 0042/59-000/0
PRZEWODY
PODNOŚNIK-ROZDZIELACZ

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/23-131/0	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82144	1	5a	0042/59-002/1	Przewód ciśnieniowy II (od nr ciągnika 515)	1
2	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82029	2	6	0050/16-305/0	Nakładka mocująca Śruba M8 x 35-5.6	2
3	0050/16-304/0	Podkładka gumowa	2	7	0054/21-021/1	PN-68/M-82110	1
4	0042/59-004/0	Przewód zlewowy II (do nr ciągnika 514)	1	8	0054/21-020/9	Śruba M8 x 30-5.6 PN-68/M-82110	1
4a	0042/59-004/1	Przewód zlewowy II (od nr ciągnika 515)	1	9	0042/59-001/0	Przewód ciśnieniowy I	1
5	0042/59-002/0	Przewód ciśnieniowy II (do nr ciągnika 514)	1	10*	0042/59-005/0	Przewód zamykający	1

Ciąg dalszy tablicy 84

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
11	0050/72-468/0	Łącznik 13	4	13	0042/59-003/0	Przewód zlewowy I	1
12	0050/72-139/0	Podkładka uszczelniająca 18×22	8	14	Ph. 07.007	Przewód elastyczny	2

* Nr 10 (0042/59-005/0) jest montowany na żądanie, gdy nie zakłada się rozdzielacza cylindrów zewnętrznych z przewodami.

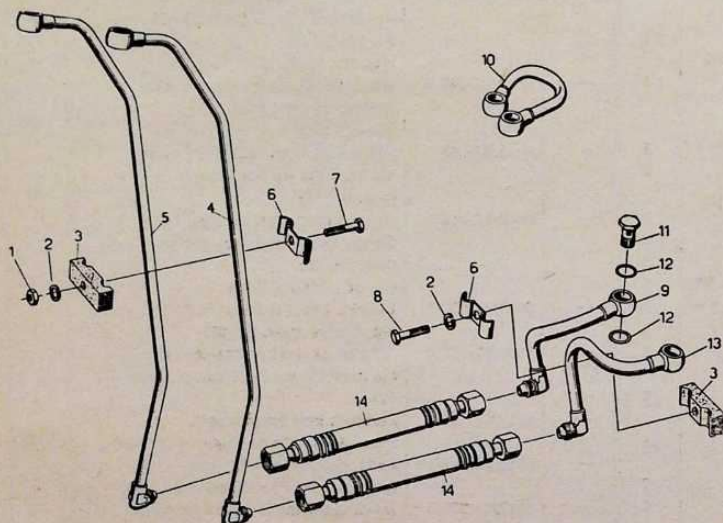


RYS. 15. Przewody — podnośnik-rozdzielacz; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 84

Ciągniki Ursus 1201 i 1204

Pompa olejowa

Podajemy zmiany, wprowadzone w zespole — pompa olejowa silników Z8601 do ciągników Ursus 1201 i 1204. Numery pozycji części odpowiadają numerom pozycji w tablicy 5/1 aneksu do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1977 r., oraz rysunkowi 1.

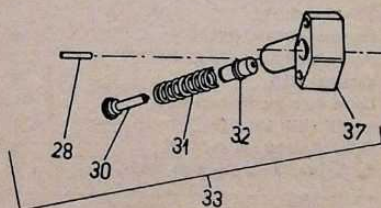

RYS. 1. Pompa olejowa; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 5/1

Tablica 5/1
ZESPÓŁ 007
POMPA OLEJOWA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku		Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku	
			1201	1204				1201	1204
28	0054/28-011/0	Zawleczka 8-Zn-3,2×32 (do nr silnika 316)	1	1	32	0080.007.026	Tłoczek (do nr silnika 316)	1	1
28a	99 6435	Kolek 3×25 (do nr silnika 317)	1	1	32a	0086.007.053	Tłoczek (od nr silnika 317)	1	1
29	0080.007.031	Miska sprężyny (do nr silnika 316)	1	1	33	0086.007.029	Zawór przelewowy (do nr silnika 316)	1	1
30	0086.007.043	Rurka (do nr silnika 316)	1	1	33a	0086.007.059	Zawór przelewowy (od nr silnika 317)	1	1
30a	0086.007.054	Tłoczek (od nr silnika 317)	1	1	37	0086.007.051	Korpus zaworu przelewowego (od nr silnika 317)	1	1
31	0080.007.027	Sprężyna zaworu przelewowego (do nr silnika 316)	1	1					
31a	0086.007.052	Sprężyna zaworu przelewowego (od nr silnika 317)	1	1					